この取扱説明書は特注仕様に依存する内容を除いて、特注品にも共用します。

#### ◆仕様


| ★この器具は100∨ 屋内外用で、別に屋内専用仕様を揃えています。 \*接続にはオプション電源ケーブル(1系統に1本)が必要です。 \*最大連結長は20mです。

#### ■本体

形名 離開の例。端末用xxExx			ELW4P1- 072Jxx-100E		ELW4P1- 120Jxx-100EN	
定格 100∨	7.4W	14W	21W	27.9W	34.9W	
全長(mm)	294	582	870	1158	1446	
質量(g)	210	360	510	710	860	
送りの有無	コネクタあり(端末用には、なし)					
電流制御装置	電源内蔵/定電流制御/非チョップ調光					
■付属品						
ホルダ	2			3		
取付ねじ	1(ホルダ1個につき)					


※ 形名×× 1文字目は光色(W:昼白当 T:電球色)

# ◆各部の名称

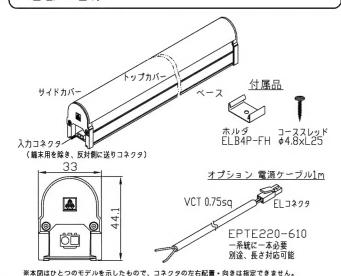

## ◆施工寸法制限

●器具の温度上昇を避けるため、下記寸法をお守りください。 下記寸法以下の場合は、器具寿命短縮のおそれがあります。

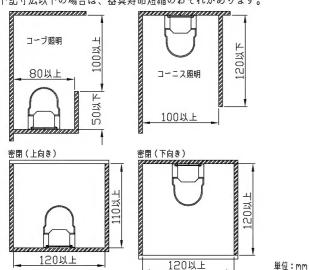


#### ◆取付及び接続方法

## ┃️↑️ 電気設備の技術基準に従って施工してください。

□出線の出る方向に障害物がないか、お確かめください。

- 1)取付面の油分、水滴、ほこり等を除去してください。
- 2) モジュールの入力コネクタを少し外部へ引き出して、 電源ケーブルを接続します。確実に差し込んでください。

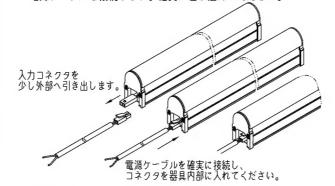

3)連結する場合は、送りコネクタ付の連結用モジュールを使います。 (端末用には送りコネクタがありません。)




4)連結接続は、相互のコネクタを少し外部へ引き出して、 コネクタ相互を接続し、その後に一方または双方のモジュール内に コネクタが収納されるように設置します。



一方または双方のモジュール内にコネクタを収納し、連結設置



5) コーナーの連結接続は、中継ケーブルをお使いください。

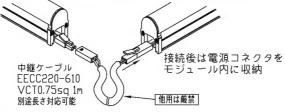

6)電源分岐、または電源延長が必要な場合。




- ★ 本製品以外を送りコネクタに接続しないこと。
- 介 コネクタは確実に挿入接続のこと。 不完全接続は、発熱・発煙・発火の原因となります。



EEEE220-610


VCT0,75sg 標準1m

2) 中継ケーブル

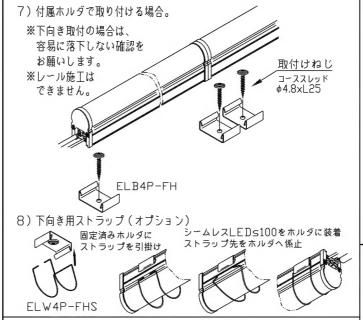

#### ◆調光接続

1)白熱灯用の(二線)調光器で調光可能です。

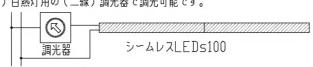

- 2) 調光範囲は、標準で5-100%(光度基準)です。 調光器によっては範囲が狭くなる事があります。
- 3)動作確認調光器

パナソニック: WTC57521W (定格160VA) ルートロン : グラフィックアイ3000

+ マルチパワーモジュールPHPM-PA-JA (推奨800VA)

- \*電源ノイズの影響や調光器との組合せ次第では、調光設定中に 僅かなちらつきを生じることがありますが、故障ではありません。 少しずらした位置でお使い戴くようにお願いいたします。
- \*電源オンで一瞬点灯した後に調光点灯に移ることがありますが、 故障ではありません。
- ※複数灯を同時に調光した場合、消灯する明るさに多少の相違を 生じることがあります。
- \*長さが違う製品を連結した場合、調光時に多少明るさが揃わない 場合がありますが、故障ではありません。
- \*複数の調光器を使用した場合、相互影響により僅かなちらつきが 生じることがありますが、その場合は、調光設定を少しずらした 位置でお使い下さい。
- \*負荷容量などは、ご使用になる調光器の説明書に従ってください。 \*本製品のLED電流は連続しており、光出力欠落はありません。 従いまして、フリッカ現象 (ストロボ効果) は生じません。

# ◆連結設置

1) この器具は最大下記の長さまで連結することができます。

形名	ELW4P1-xxJxx-100E または-100EN
最大連結長	20m(電源・中継ケーブル含む)

⚠ 最大連結長を越えないようにご注意ください。 最大連結長を越えますと、短絡等異常時の回路遮断遅延を招き、 発煙。発火に至る場合があります。 LEDを定電流駆動することで、末端器具光度低下はありません。

ELW4P-FHS

◆オプション

1)電源ケーブル

3) ストラップ

# ◆取り扱い上の注意事項


1)入力・送りの各コネクタを強く引っ張らないでください。

一系統に一本必要です。


- 2)サイドカバー止めねじを外すなど、分解をしないでください。
- 3)トップカバーを強く押すなど変形させると、元へ戻らなくなります。 無用な力を加えないようにしてください。
- 4)内蔵されているLED素子及び基板の交換はできません。
- 5) モジュールの近くではラジオ・テレビ等に雑音が入る場合があります。 ラジオ。テレビ等を離すか、雑音防止フィルタをいれてください。
- 6) LED寿命は明るさが70%になる設計寿命で、保証寿命ではありません。 また、LED寿命は発光時間で表しますが、モジュールの寿命は 設置経年で決めていますので、LED寿命に一致するとは限りません。 設置経年寿命は、日本照明工業会の目安で8-10年です。

#### ′◆設置上の注意事項

1)下のようなコネクタ露出は、安全上できません。

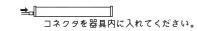

2)下のようなモジュール同士を離した設置は、安全上できません。

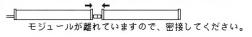

3)送り側の分岐配線はできません。



- 4) 送りコネクタに、当社指定外の製品接続はできません。
- 5) 通路上部や高所等、落下被害が想定される所に設置される場合は、 オプションのストラップ等で、

即時落下しないように安全対策を取ってください。

また造営材強度に配慮する等、安全確認を十分行ってください。

6)壁面に直近で設置する場合は、モジュールに近い壁面に、 明るさむらを生じていないか、離隔。間隔の事前確認をお奨めします。

この記載内容は、2013.04現在のものです。